


# Boîtes aux lettres et boîtes à colis de Schweizer

## Guide rapide – Réglages de base


### Ouvrir le menu locataire

1. Appuyer sur la touche portant votre nom
2. Saisir le code PIN (1234, réglage par défaut)
3. Confirmer le code PIN avec la coche

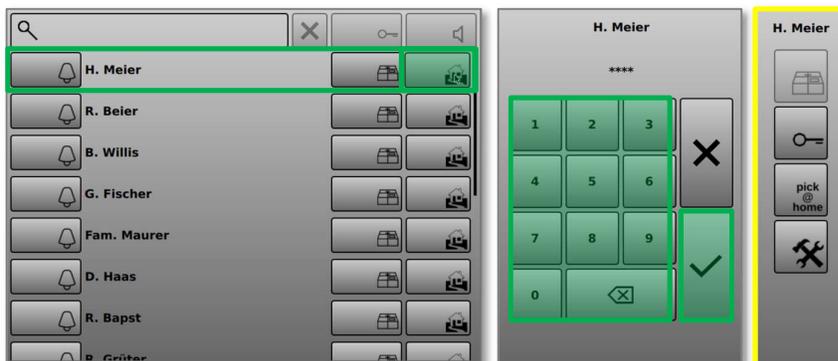


### Modifier le nom

1. Dans le menu locataire, appuyer sur le symbole outil
2. Appuyer sur la touche de l'icône crayon
3. Saisir le nom et confirmer avec la coche

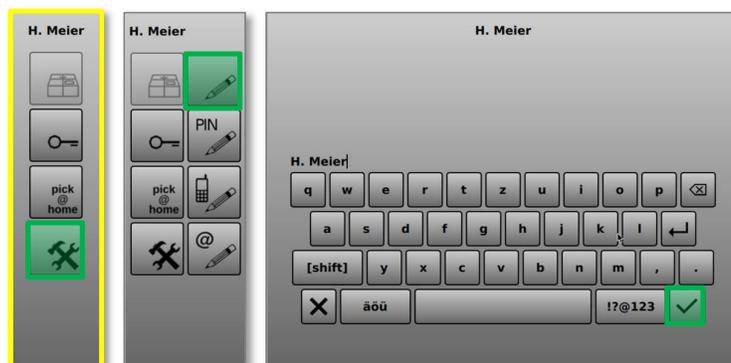

### Modifier le code PIN

1. Dans le menu locataire, appuyer sur le symbole outil
2. Appuyer sur la touche « PIN » et crayon
3. Saisir le nouveau code PIN et confirmer avec la coche

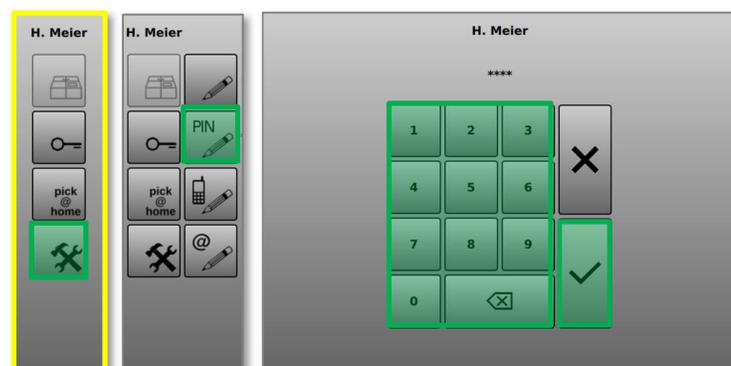


# Boîtes aux lettres et boîtes à colis de Schweizer

## Guide rapide – Réglages de base


### Saisir le numéro de téléphone portable (possible uniquement si une notification par SMS est installée)

- 1 Dans le menu locataire, appuyer sur le symbole outil
- 2 Appuyer sur l'icône du téléphone et celle du crayon
- 3 Appuyer sur l'icône du téléphone portable.
- 4 Saisir le numéro du téléphone portable et confirmer avec la coche

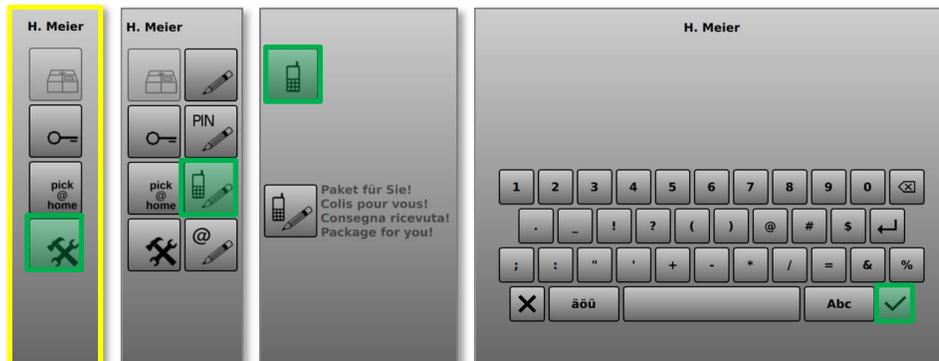

### Saisir l'adresse e-mail

- 1 Dans le menu locataire, appuyer sur le symbole outil
- 2 Appuyer sur l'icône «@» et crayon
- 3 Appuyer sur la touche «@»
- 4 Saisir l'adresse e-mail et la confirmer avec la coche

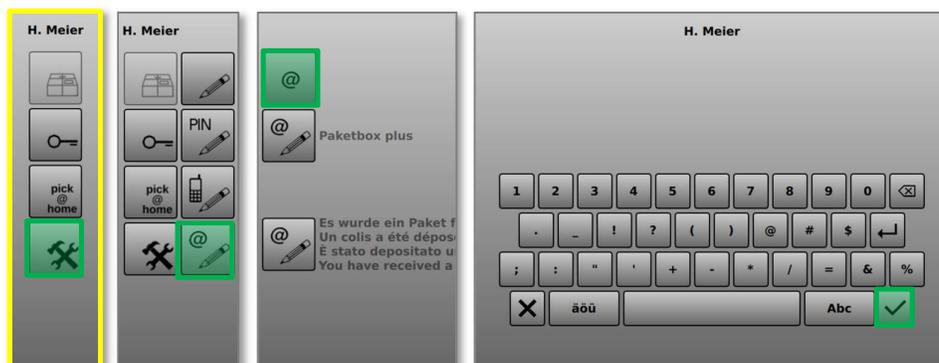


# Boîtes aux lettres et boîtes à colis de Schweizer

## Guide rapide – Recevoir / Retirer des colis

### Ouvrir le menu locataire

1. Appuyer sur la touche portant votre nom
2. Saisir le code PIN (1234, réglage par défaut)
3. Confirmer le code PIN avec la coche
4. Appuyer sur la touche colis marquée en vert

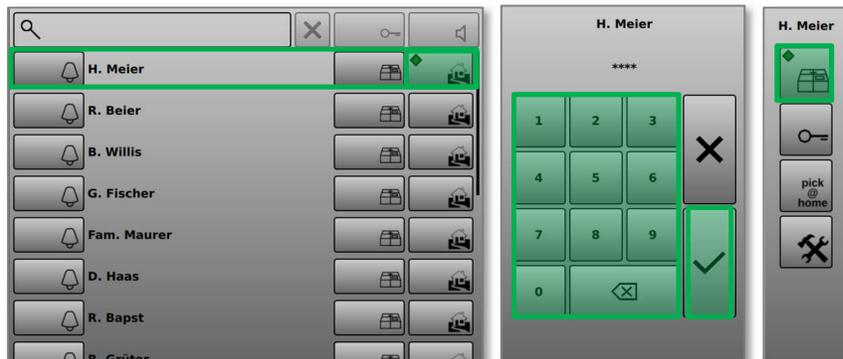

# Boîtes aux lettres et boîtes à colis de Schweizer


## Guide rapide – Envoyer des colis avec pick@home

La fonction pick@home permet d'envoyer des colis depuis la boîte à colis L'envoi doit être annoncé en ligne à la poste et déposé dans le casier à paquets Le facteur reçoit l'information qu'un colis est prêt à l'envoi et vient chercher celui-ci lors de sa prochaine tournée. Il n'y a pas d'autres frais que les frais de port.

Les colis recommandés peuvent désormais aussi, sur demande, être déposés dans le casier à paquets par le facteur.

### Ouvrir le menu locataire

1. Appuyer sur la touche portant votre nom
2. Saisir le code PIN (1234, réglage par défaut)
3. Confirmer le code PIN avec la coche

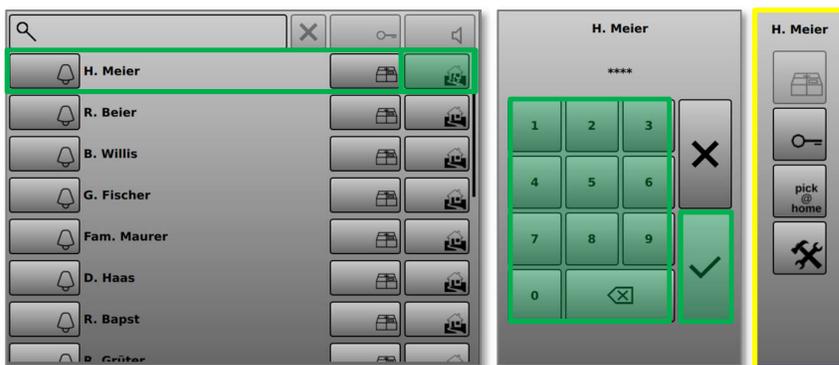

### Ouvrir le menu locataire

1. Dans le menu locataire, appuyer sur la touche portant l'inscription «pick@home»
2. Choisir la taille de la boîte à colis
3. Saisir deux fois les quatre derniers chiffres de la commande pick@home

